

PLEJE & HÅNDTERING

PowerPICC SOLO[®]



Kateterpleje og skyllerutiner

Ved pleje og håndtering af central adgang skal Sygehusets lokale retningslinier følges!

- Et nyanlagt kateter tilses indenfor de første 24 timer for observation af blødning.

Anbefalinger

- Anvend altid aseptisk teknik ved pleje og håndtering
- Forbindingen skiftes hver 7. dag
- Forbindingen skiftes ifølge sygehusets retningslinje samt ved kontaminering eller hvis det har løsnet sig

Skyllerutiner

Anbefalinger

- Anvend aldrig sprøjter mindre end 10 ml
- Anvend altid ren og steril 10 ml sprøjte ved skylning og benyt start-stop teknik
- Skyl med 5-10 ml NaCl før, mellem og efter injektion eller infusion
- Skyl med minst 30 ml NaCl efter blodprøve-tagning, transfusion og parenteral ernæring.
- Afslut altid skylning med positivt tryk for at undgå rest af blod i enden af katetret.

Katetre der ikke er i brug

- Hvis PICC der anvendes med flere dages interval, kontrollerer man beliggenhed og gennemskyller i forbindelse med anvendelsen

Kontrol af tilbageløb

- Aspirer forsigtigt og roligt ca 2 ml, hold stille 5-10 sek og afvent returlod.
- Ved kraftig aspiration kan der opstå et undertryk der gør at ventilen låser sig fast.



Injektionsventil

- Injektionsventil som giver positivt eller neutralt tryk anbefales
- Anvend nåleløs injektionsventil, da en nål længere end 1,6 cm kan skade ventilen.
- For at skabe et positivt tryk inde i katetret, skylles de sidste milliliter NaCl forsigtigt ind i et stød samtidig med at sprøjten tages af injektionsventilen.

Skylning af kateter og skift af injektionsventil



Tag den gamle injektionsventil af.
Sprit enden af katetret af med Klorhexidinsprit 5mg/ml.
Lad lufttørre.




Skyl en ny steril injektionsventil igennem og sæt den på enden af katetret.
Skyl igennem med NaCl, benyt start-stop teknik.

Forbindingsskift



Fjern den semipermeable forbindelse ved at anvende strækteknik

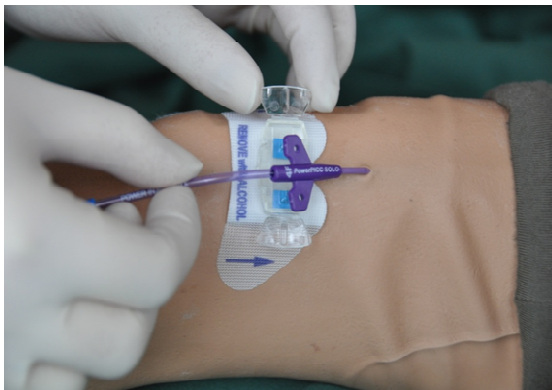

Åben låsen på StatLock og løft katetret ud. Kontroller indstikstedet samt at katetret ikke har forskubbet sig.




Afvaske omkring indstikstedet med klorhexidin 5mg/ml. Start indefra og ud så huden hvorpå forbindingen har siddet (med god marginal) afvaskes med klorhexidinsprit 5mg/ml. Lad lufttørre. Afvaske ligeledes katetret og lad lufttørre

Forbindingsskift



Påfør den medfølgende skinprep hvor den nye Statlock skal sidde. Lad huden lufttørre.

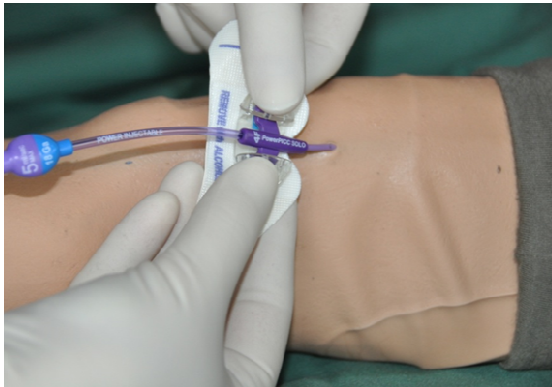


Katetrets vinger sættes i den nye StatLock. Låsen lukkes ved at siderne klikkes ned over vingerne (siger klik).

Forbindingsskift



Sæt Statlock fast på huden en side ad gangen.

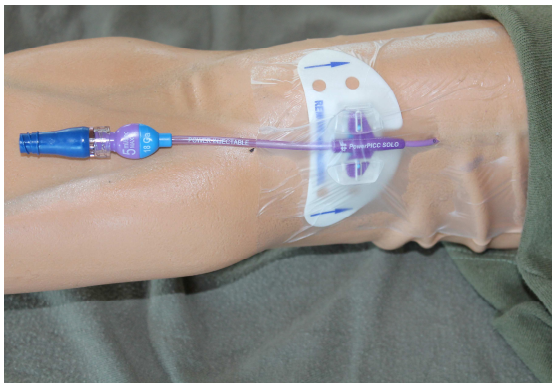

Påsæt en ny steril semi-permeabel forbindelse over indstiksted og Statlock.

Datomærk evt. forbindingen. Undgå træk eller stramning af plastret da det kan give trykmærker.

Hvis katetret ikke er i brug bør injektionsventilen dækkes med yderligere en forbindelse.

Vær opmærksom på tryk fra injektionsventilen.

Afslut evt. med tubegaze.

