

Påsætning af NOX T3-apparat

Til patienter og pårørende


Tryk ikke på noget, apparatet tænder og slukker selv.



1. Sæt apparatet fast i en t-shirt/undertrøje ved hjælp af de to klemmer.


2. Anbring brystbæltet og fastgør vha. klik-systemet. Stram bæltet til efter behov.

OBS! det er vigtigt at bæltet sidder glat rundt om brystet og ikke er snoet.

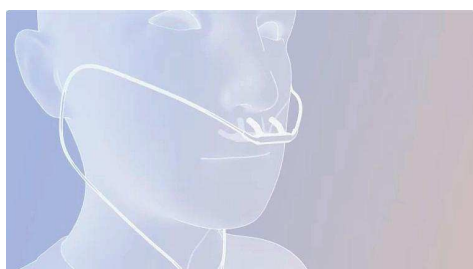

3. Anbring mavebæltet (skal ca. sidde i navlehøjde) vha. klik-systemet. Stram bæltet til efter behov.

OBS! det er vigtigt at bæltet sidder glat rundt om maven og ikke er snoet.

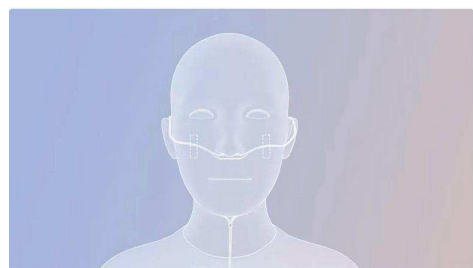

4. Sæt næsekateteret i næsen og slangerne bag ørerne. Fastgør evt. med tape som vist på billedet.

5. Sæt pulsmåleren på det ene håndled og fastgør vha. armbåndet.



6. Sæt fingermåleren på pegefingeren. Ledningen skal være oven på fingeren som vist på billedet.

Fastgør evt. med tape på håndryggen, samt rundt om fingermåleren. OBS det er vigtigt at fingeren ikke stikker ud igennem måleren.

Se videoguide - scan QR-koden nedenfor.

